


# 供用開始平面図・道路区域図

S=1:500

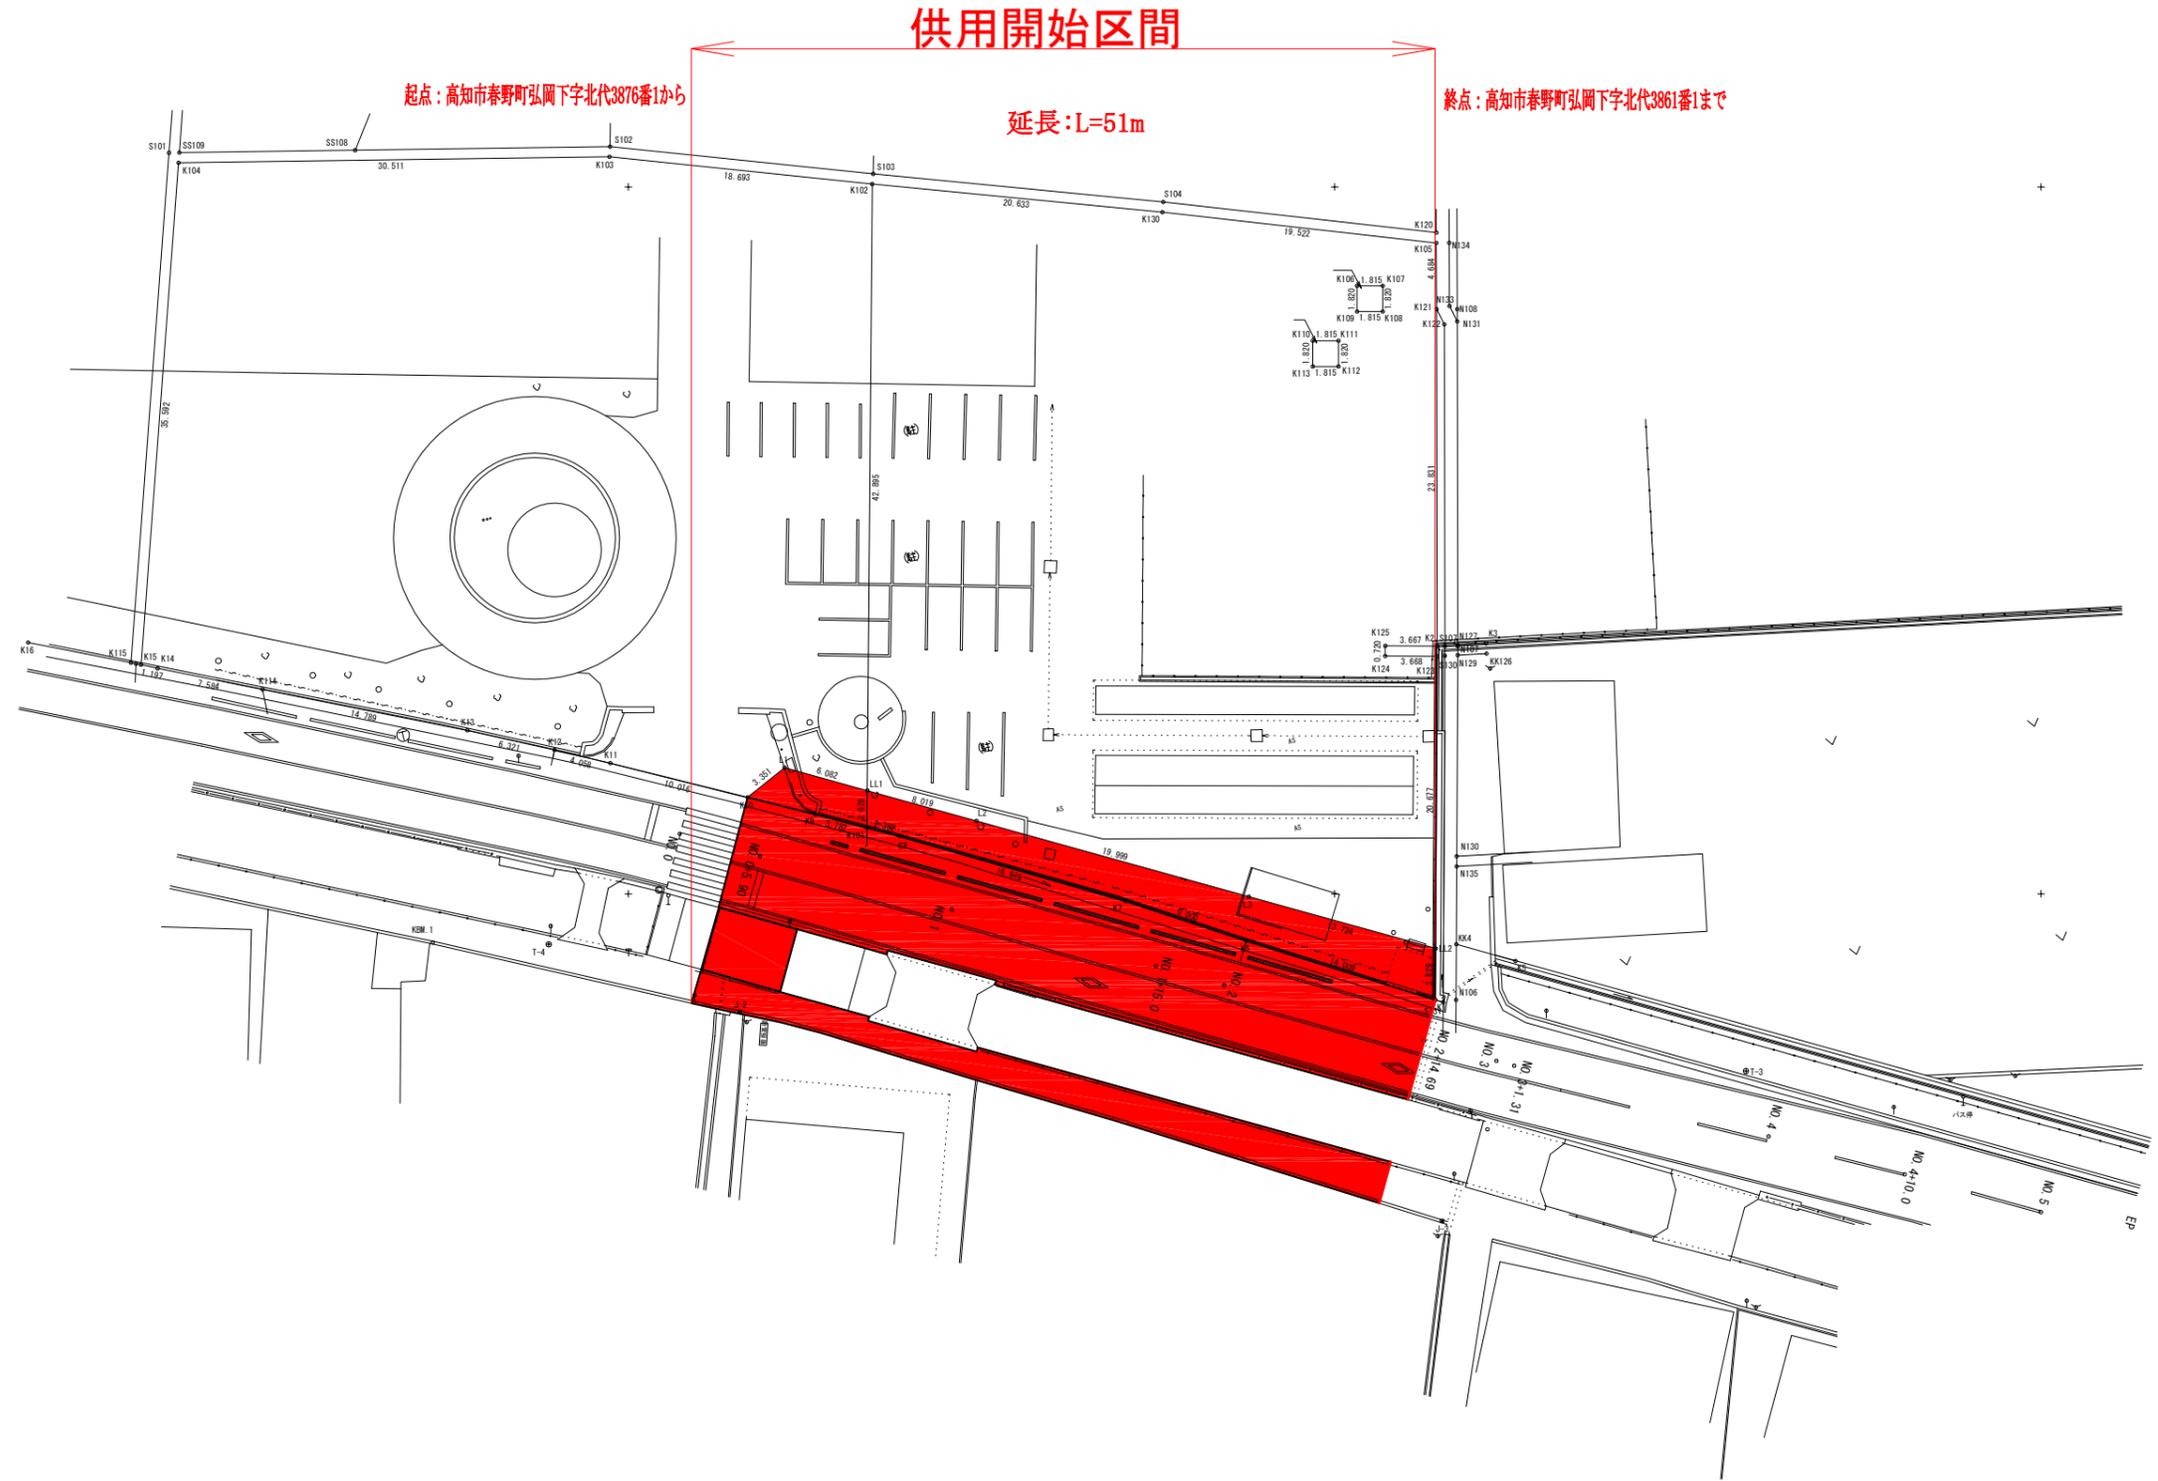

起点：高知市春野町弘岡下字北代3876番1から

供用開始区間

延長:L=51m

終点：高知市春野町弘岡下字北代3861番1まで